


Схема сборки изделия  
«Шкаф 2-х дверный (корпус)»  
СП.0118.402  
(спальня ПАРМА НЕО)

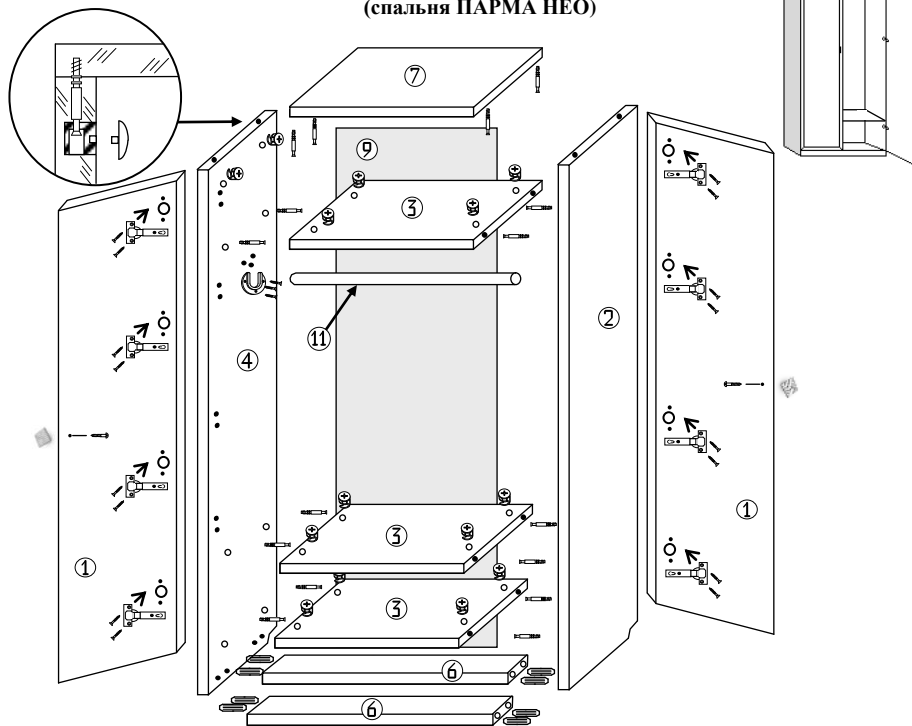

## Порядок сборки

1. Закрепить на нижней части боковин (2,4) подпятники (J) на расстоянии  $\approx 3$  см от края.
2. Установить шканты (C) в отверстия на боковинах (2,4).
3. Закрепить планки петель  $90^\circ$  (D) при помощи шурупов (G) на боковине (2,4).
4. К двери (1) прикрепить петли  $90^\circ$  (D) шурупами (G) и ручку (E) винтами (K).
5. Вставить шайбы эксцентриков (M) в глухие отверстия на боковинах (4,2) и горизонтах (3).
6. Шурупами (G) закрепить штангодержатели (O) на боковинах (4,2).
7. Собрать коробку, соединив горизонты (3) с боковинами (2,4) эксцентриками (M) и загнав свободные концы шкантов (C) в коколы (6).
8. Одеть крышку (7) и закрепить, прижав стержни эксцентриков шайбами (M). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.
9. Установить заглушки (N) в головки эксцентриков (M).
10. Приклеить амортизаторы (L) в месте соприкосновения двери (1) и горизонта (3).
11. Проверить диагонали и только после этого прибить заднюю стенку (9) гвоздями (B).
12. Навесить на изделие двери (1).
13. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях  $90^\circ$ .
14. Закрепить деревянную штангу (11) в штангодержателях (O).

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Дверь	2160x480	2 шт.
2,4. Боковина	2192x550	2 шт.
3. Горизонт	935x550	3 шт.
6. Цоколь	935x70	2 шт.
7. Крышка	968x575	1 шт.
9. Задняя стенка (ДВП цв.)	2186x481	2 шт.
11. Штанга	929	1 шт.

## КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

	O) Штангодержатель  2 шт	C) Шкант  8 шт	D) Петля 90  8 шт	E) Ручка  2 шт.
	G) Шуруп 3,5x16  38 шт		J) Подпятник  4 шт	K) Винт 4x25  2 шт
L) Амортизатор  4 шт	M) Эксцентрик  16 шт	N) Заглушка для эксцентрика  16 шт		
B) Гвозди  64 шт	T) Межсекционная стяжка  2 шт.			

**Внимание!!!** Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.